

ESQUEMA DE INSTALACIÓN DE TAXÍMETRO


VEHÍCULO: OPEL , denominación comercial ASTRA/ASTRA SPORTS TOURER

TAXÍMETROS: Taxitronic TX-30, Nitax NI-110. CAPILLAS: Saludes 1,2,3 Lumitaxi LT-10.



1. Toma de la señal taquimétrica del vehículo para el taxímetro

La toma de señal de velocidad será la indicada por el fabricante del vehículo. Según vehículo ésta puede localizarse en el conector del ABS pin 7, en el conector del ABS pin 17, en el conector ABS pin nº 2 y para el caso de vehículos equipados con sistema de navegación de origen en el conector X1 pin 19. Este conector se encuentra en el vano motor bajo el depósito de expansión del líquido refrigerante. Precintando dicho depósito en su alojamiento se impide el acceso a la toma de la señal taquimétrica.

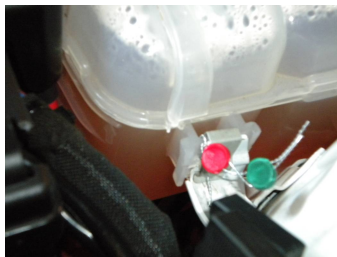

Depósito con otro diseño


La toma de la señal se lleva al interior del habitáculo. Si se precisa de caja de conexiones para llegar hasta el taxímetro esta será precintable y puede quedar alojada a la izquierda del conductor en la zona de la parte baja próxima a los pedales o bien tras una pequeña guantera que encontramos en ese lugar.



Ejemplo de caja precintable



Zona baja de salpicadero

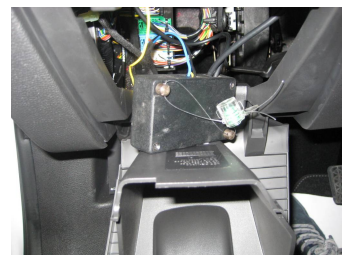

Tras guantera

2. Instalación del taxímetro

La señal taquimétrica será continua y sin empalmes desde la caja de conexiones.

El taxímetro se precintará entre los tornillos de acceso a la conexión de cambio de tarifas y el tornillo de desmontaje de la tapa posterior de las conexiones.

En el caso del TX30 existe además un tercer tornillo, de acceso a la electrónica, que debe de precintarse junto a los otros dos si no presenta precinto del fabricante.



Taxitronic TX-30




Nitax NI-110

3. Instalación del indicador de TAXI.

La conexión desde el taxímetro hasta el indicador TAXI será continua, sin empalmes en su recorrido.

El indicador TAXI se precintará de manera que sea imposible acceder a la conexión del cable que viene del taxímetro sin romper los precintos. En este caso el precinto es interior, de forma que para comprobar el precinto es necesario retirar la tapa.

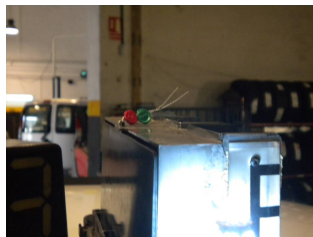

En otros casos, un único precinto exterior impide el acceso a las conexiones:

