

## ESQUEMA DE INSTALACIÓN DE TAXÍMETRO

**VEHÍCULO: OPEL, tipo: A-H/MONOCAB, variante: BM11, denominación comercial ZAFIRA**

**CONTRASEÑA DE HOMOLOGACIÓN**

**TAXÍMETRO: Hale MCT-06, CAPILLA: Miniled.**



### 1. Toma de la señal taquimétrica del vehículo para el taxímetro.

Según el fabricante la salida taquimétrica única y adecuada de velocidad y distancia se encuentra, siempre que se trate de un vehículo no equipado con sistema de navegación de origen, en el conector ABS-PIN 17.

Éste conector se encuentra en la parte inferior del vano motor, por delante del guardabarros de la rueda delantera izquierda.

Para impedir el acceso a la toma de señal taquimétrica se precinta la palanca de bloqueo (color gris) del conector al soporte y protector metálico (color negro) de forma que sea imposible elevar dicha palanca y por tanto acceder al conector. Se utiliza para ello un orificio ya perforado que sirve de sujeción a una brida que sujeta el mazo de cables:



La conexión de la señal taquimétrica con el taxímetro ha de ser continua y sin empalmes, en caso necesario se instalará una caja de conexiones, que también será precintada. En este caso se sitúa dicha caja en la zona izquierda del habitáculo, cerca de los pedales del conductor:




## 2. Instalación del taxímetro

En este caso el taxímetro se ha instalado en la unión del techo con el parabrisas. El cable de señal debe ser continuo desde la toma y sin empalmes en su recorrido.

El taxímetro será precintado en el tornillo de desmontaje de la tapa de programación y conexiones con un precinto.

Este modelo de taxímetro precisa una caja de conexiones para el módulo repetidor de tarifas. Dicha caja estará precintada y puede colocarse en la parte trasera del taxímetro

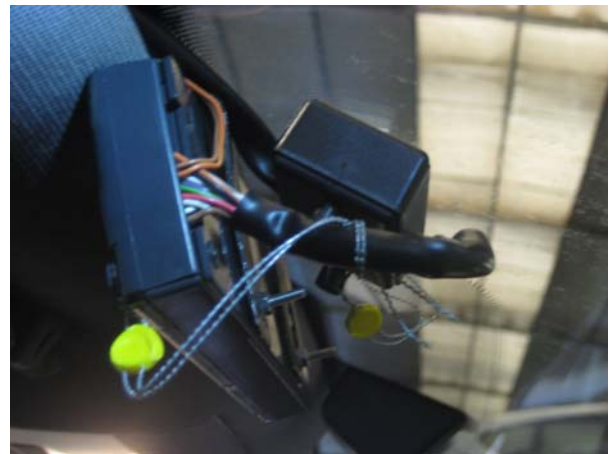

## 3. Precintado del indicador TAXI.

El cable desde el taxímetro que alimenta al indicador TAXI será continuo y sin empalmes. Si el indicador TAXI (módulo o capilla) dispone de un interface o caja adaptadora de la señal, esta deberá ir convenientemente precintada y accesible.

En este caso la caja adaptadora de señal se encuentra tras el guardapiés de la zona del copiloto.

El indicador se precintará de forma que las conexiones sean inaccesibles. En este caso el precinto impide el desmontaje del indicador.

