


ESQUEMA DE INSTALACIÓN DE TAXÍMETRO

VEHÍCULO: CITROEN, denominación comercial Nuevo C3 Aircross
TAXÍMETRO: Hale Microtax 06, **CAPILLA:** Saludes Miniled.



1. Toma de la señal taquimétrica del vehículo para el taxímetro

La toma de señal de velocidad será la indicada por el fabricante del vehículo. En este caso se encuentra en la BSI, en la vía 30 que es el cable 6739. Este conector se encuentra sobre el pedalier, y para acceder a él hay que retirar una tapa embellecedora. Después de realizada la toma se precinta el conector en su alojamiento de tal manera que es imposible volverlo a sacar.

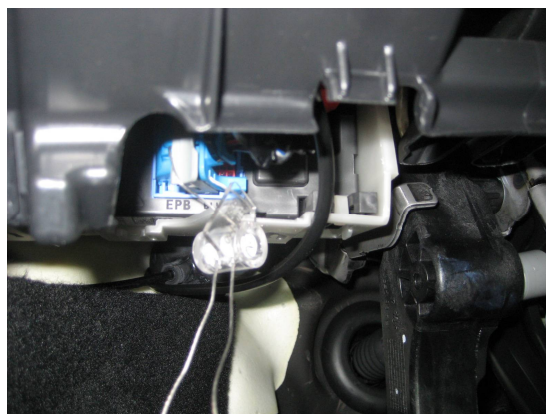

2. Instalación del taxímetro


El cable que lleva la señal taquimétrica hacia el taxímetro será continuo y sin empalmes.



En este caso se precinta el tornillo que cierra la tapa de conexiones y el de acceso al cambio de tarifa.

3. Instalación del indicador de TAXI.

La conexión del taxímetro hasta el indicador TAXI será continua y sin empalmes en su recorrido. En este caso es un modelo que necesita caja adaptadora de señal, la cual se precinta y se ubica en un lugar fácilmente accesible para su comprobación. Concretamente, en el mismo hueco sobre el pedalier donde se localiza la toma de señal.

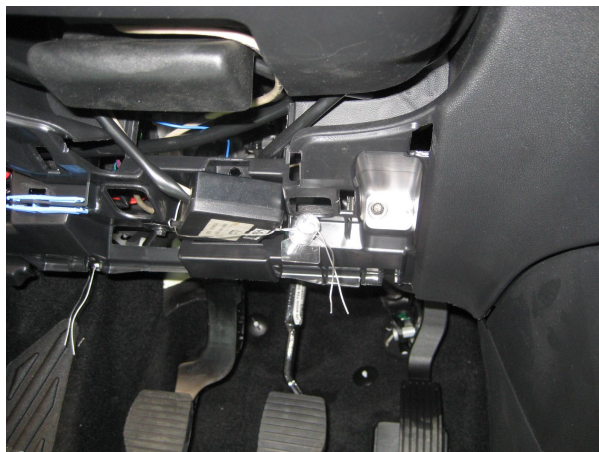

El indicador TAXI se precintará de manera que sea imposible acceder a la conexión del cable que viene del taxímetro sin romper los precintos. En este caso el indicador se precinta en la parte frontal.

