

## ESQUEMA DE INSTALACIÓN DE TAXÍMETRO

**VEHÍCULO:** DACIA tipo SD, denominación comercial LOGAN/LOGAN MCV  
**CONTRASEÑA DE HOMOLOGACIÓN:**  
**TAXÍMETRO:** Taxitronic TX30 , **CAPILLA:** Saludes Led Piraña



### **1. Toma de la señal taquimétrica del vehículo para el taxímetro**

La toma de señal de velocidad será la indicada por el fabricante del vehículo y puede corresponder con la vía 47F o con la vía 22. Esta vía puede localizarse en el calculador ABS/ESP, en el cuadro de instrumentos, en el equipo de radio o en el navegador. .En este caso, se ha tomado en la parte trasera de la radio. Se precinta un tornillo de sujeción de la radio y se pasa a través del embellecedor para quedar visto en el exterior de tal manera que sea imposible desmontar el embellecedor sin romper el precinto.




Vista externa del precinto que atravesando el marco y tensado adecuadamente, queda accesible a simple vista en el salpicadero y garantiza la inviolabilidad de la toma.



## 2. Instalación del taxímetro


El cable que lleva la señal taquimétrica hacia el taxímetro será continuo y sin empalmes. Si fuera necesario instalar una caja de conexiones o amplificadora, ésta será precintable y se instalará en un lugar accesible. En este caso se encuentra en el lateral izquierdo, junto a la caja de fusibles, dentro del salpicadero detrás de una tapa fácilmente desmontable. Esa caja se precinta y es fácilmente accesible retirando la tapa que se ha mencionado anteriormente:

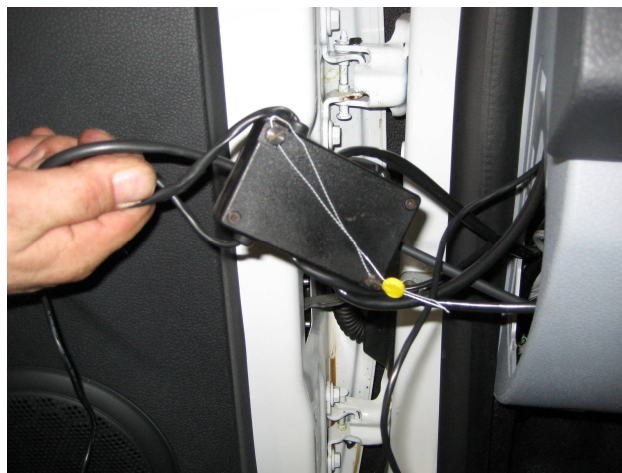

La toma de señal taquimétrica será continua y sin empalmes hasta el taxímetro.

En este caso el taxímetro empleado es un Taxitronic. En este modelo encontramos tres tornillos en el frontal que se precintarán mediante uno o varios precintos, que de izquierda a derecha corresponden al acceso a la electrónica, tapa de conexiones o montaje y acceso al cambio de tarifas.

Podemos también encontrar precintos embudidos del fabricante que impiden el acceso a la electrónica y/o montaje que se pueden respetar si no están deteriorados. En caso de deterioro o reparación el instalador deberá sustituirlos por tornillos precintables.

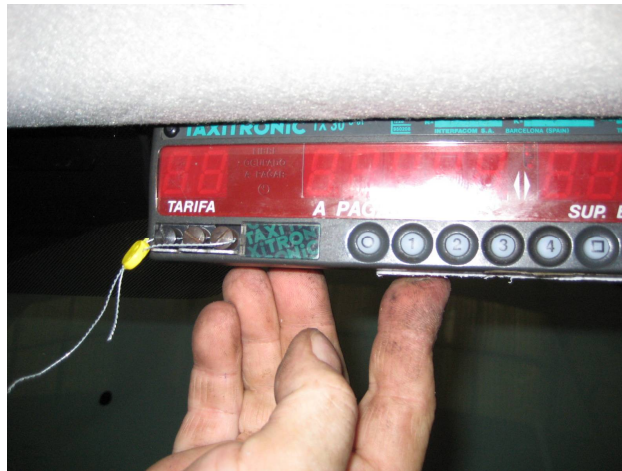

### 3. Instalación del indicador de TAXI.

La conexión del taxímetro hasta el indicador TAXI será continua, sin empalmes en su recorrido. Si es un modelo que necesita caja adaptadora de señal, la caja irá precintada y accesible.

El indicador TAXI se precintará de manera que sea imposible acceder a la conexión del cable que viene del taxímetro sin romper los precintos. En este caso el precinto es exterior, y se sitúa en el frontal en el centro de la parte inferior.

