

ESQUEMA DE INSTALACIÓN DE TAXÍMETRO

VEHÍCULO: SKODA, tipos 3U, denominación comercial Superb.


CONTRASEÑA DE HOMOLOGACIÓN: e11*98/14*0187.

TAXÍMETRO: Nitax 100, CAPILLA: Saludes 1,2,3




1. Toma de la señal taquimétrica del vehículo para el taxímetro.

Según el fabricante la salida taquimétrica única y adecuada de velocidad y distancia se encuentra en la posición nº 9 del conector que se localiza en la parte trasera del cuadro de instrumentos. Para acceder al conector hay que desmontar un panel que soporta el mando de las luces en la parte izquierda inferior del cuadro de instrumentos. Se precinta este panel de forma que sea imposible desmontarlo y acceder a la toma de señal. El precinto queda visible en el salpicadero

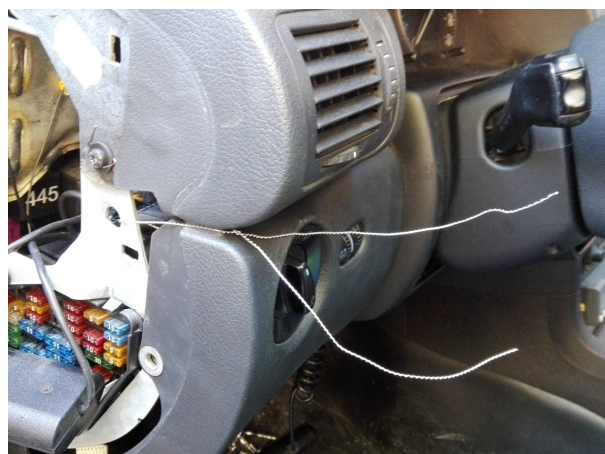

2. Instalación del taxímetro

La conexión de la señal taquimétrica con el taxímetro ha de ser continua y sin empalmes. Si se necesita una caja de conexiones, podría colocarse en el lateral izquierdo del salpicadero bajo una tapa fácilmente extraíble que oculta la caja de fusibles.

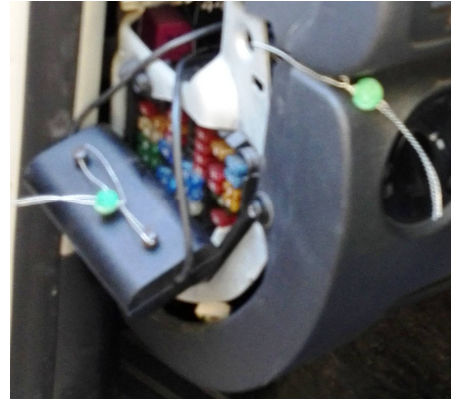

3. Precintado del indicador TAXI.

La conexión del taxímetro hasta el indicador TAXI será continua y sin empalmes en su recorrido. Si necesita caja de conexiones o adaptadora de señal, la caja irá precintada y accesible. El indicador TAXI se precinta de manera que sea imposible acceder a la conexión del cable que viene del taxímetro sin romper los precintos. En este caso el precinto es interior, de forma que para comprobar el precinto es necesario retirar la tapa.

